


подключение по OpenTherm

Место
подключения

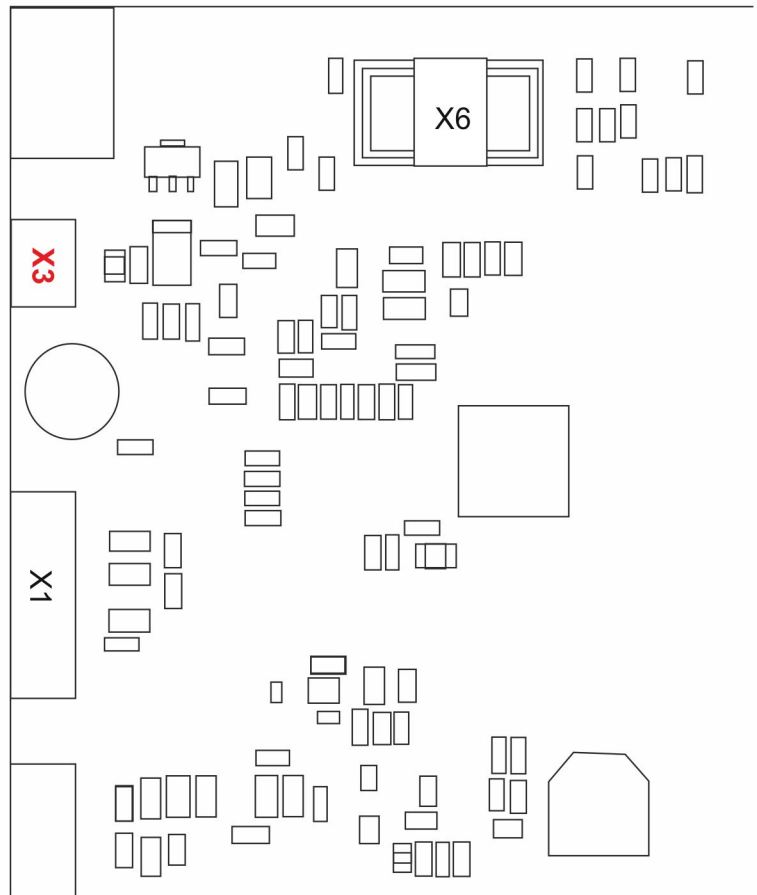

1. Откройте лицевую панель котла.
2. Подключите термостат к разъему X3

X3	1	OpenTherm (используется в качестве комнатного термостата ON/OFF)
	2	OpenTherm (используется в качестве комнатного термостата ON/OFF)